2.2×2.5M片側キャスター付防球ネット 組立説明書

- このたびは、弊社ネットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本書はネット使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 🗥 必ず守ってください

- ※で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。
- ※絵表示と意味は次のようになっています。



取扱を誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を 示しています。



取扱を誤った場合、「傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想 定される」内容を示しています。


- 守っていただくべき義務行為を示しています。
- 禁止の行為であることを告げるものです。

- 野球・ソフトボール以外の用途には使用しないでください。
- (!) 必ずこの取扱説明書に従って組み立ててください。
- (!) 組み立ては大人4人以上で行ってください。
- 付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意し、組み上がり後最終の確認をしてくださ い。またボルトを締める際は、ボルトの締めすぎに注意してください。
- 使用前にはネットに異常がないか確認してください。破れたネットは打球が突き抜ける恐れがあ り大変危険です。必ず補修・交換してください。
- 風の強い日、または突風の吹く恐れのある日はネットが倒れる(風で飛ばされる)恐れがありま すので使用を中止し、飛ばされないように本体を倒して、必ず固定してください。
- 本製品の改造は絶対にしないでください。

- (!) 組み立ての際は、パイプ接続部で指や手をはさまないように注意してください。
- ◇ 脚の位置には常に注意し、倒れやすい角度では使用しないでください。
- (!) 移動用取っ手をたたむ際は、指や手をはさまないように注意してください。
- (!) 使用後は、できるだけ直射日光を避けた場所に保管してください。


箱の中に入っている部品

◆お買い求めいただいた商品の部品が「組立説明書」どおりに入っていることを確認してください。

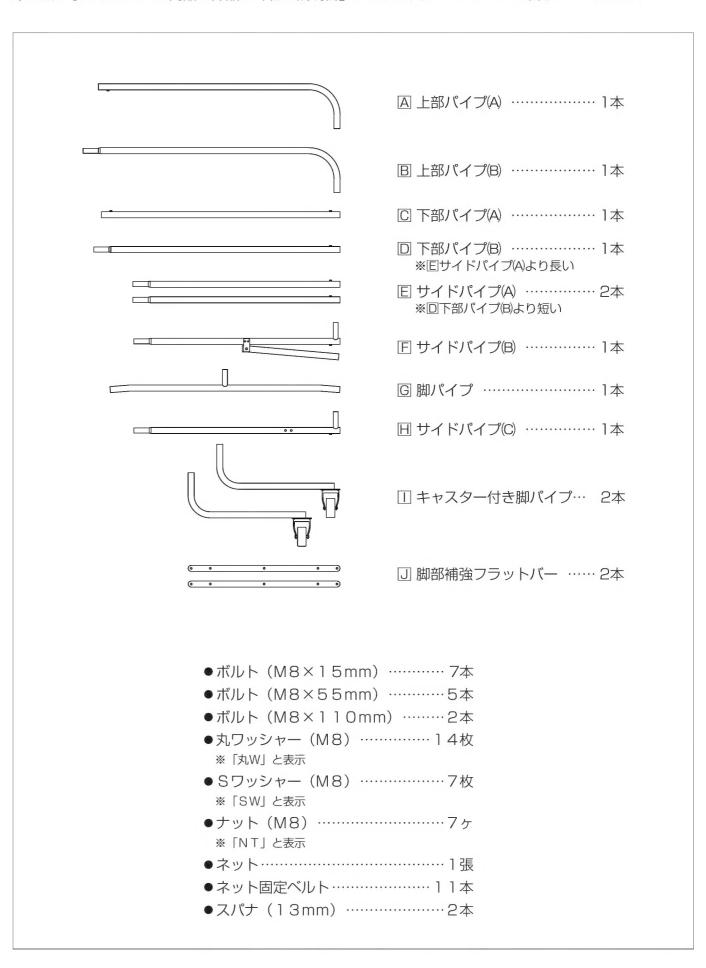

※ 組み立ては、下記の順番に従って、大人4人以上で行ってください。※ 組み立ての際は、パイブ接続部で指や手をはさまないように注意してください。

□ 組み立てしやすいように、それぞれのパイプを【図1】のように仮置きします。

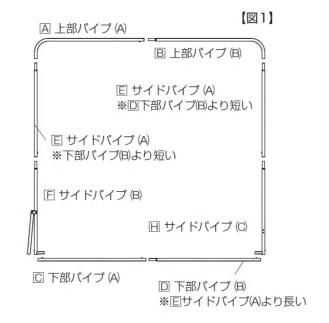



- ② A上部パイプ(A)にB上部パイプ(B)を差し込み、ボルト (M 8×15mm)をスパナで時計回りに回して締め付けます。 【図2】
 - ※ボルトを締める際は、ボルトの締めすぎに注意してく ださい。ボルトが折れる場合があります。
- ③ C下部パイプ(A)にD下部パイプ(B)を差し込み、ボルト (M 8×15mm)をスパナで時計回りに回して締め付けます。 【図3】
 - ※ナットの向きを揃えてください。
- 4 Eサイドパイプ(A)にEサイドパイプ(B)を差し込み、ボルト(M8×15mm)をスパナで時計回りに回して締め付けます。

【図4】


※ナットを【図4】の矢印方向に向けてください。

- ⑤ Eサイドパイプ(A)に田サイドパイプ(C)を差し込み、ボルト(M8×15mm)をスパナで時計回りに回して締め付けます。【図5】※ナットを【図5】の矢印方向に向けてください。
- 6 ③の下部パイプの両端に4、5のサイドパイプを差し込みます。
- 76に2の上部パイプを差し込みます。
- 下部パイプの両端のナットにボルト(M8×15mm)をスパナで時計回りに回して締め付けます。【図6】※【図6】のように、下部パイプのナットをフレームの内側に向けてください。

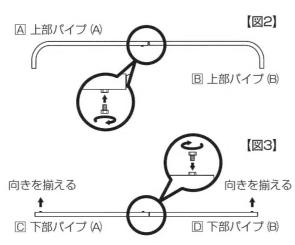

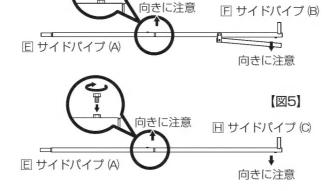


【図4】

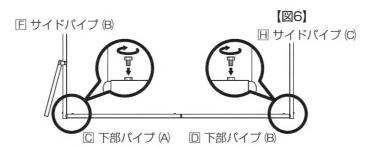

9 G脚パイプを差し込みます。【図7】

※サイドパイプに 回脚パイプのスプリングを押しつけながら差し込んでください。

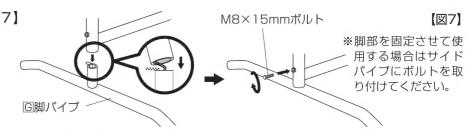

M8×110mm 丸W

ボルト

丸W

パイプの下にくる

まで矢印方向に強

SW

SW

- 11 組み立てたパイプフレームをゆっくりと起こします。
- □ □キャスター付き脚パイプをボルト(M8×110mm)で仮留めします。【図8】を参照し、ワッシャー、ナット類にボルトを通し、時計回りに回して仮留めします。
- 回 団脚部補強フラットバーをボルト (M8×55mm) で固定します。【図9】を参照し、ワッシャー、ナット類にボルトを通し、スパナで時計回りに回して締め付けます。
- 13 IIIで仮留めしたボルト、ナットをスパナで時計回りに回して締め付けます。
- 14 ネットを張る前にくせをのばします。
- IB 組み立てたパイプフレームにネットをかぶせます。
- 18 サイドパイプ、下部パイプにネット固定ベルトを【図10】の 要領で固定して完成になります。ネット固定ベルトはサイドパイプに左右2本ずつ、下部パイプに7本、等間隔 で固定します。



移動方法

断面図

●サイドパイプ(B)の移動用取っ手を起こし、ネットを持ち上げ、 移動します【図11】。

ネット固定ベルト

※移動後の設置・保管時は、移動用取っ手をたたんでください。





Printed in Japan

【図8】

(図9)

マジックテープ

で止める